

Руководство по эксплуатации внутреннего блока домофона арт. 6501

www.comelitgroup.com




RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Comelit Group S.p.A. не несет никакой ответственности при неправильном использовании устройства, в случае внесения изменений со стороны посторонних лиц с любой целью и по любой причине, а также при использовании не оригинальных принадлежностей и материалов.

Внимание! С целью снижения риска повреждений и электрических ударов:

- Не открывайте аппарат и не выполняйте ремонт самостоятельно. При необходимости запросите помощь квалифицированного персонала.
- Не помещайте посторонние предметы и не допускайте попадание жидкостей внутрь устройства.
- Производите чистку с помощью увлажненной водой ткани. Избегайте применения спиртовых и других агрессивных растворов.

ОПИСАНИЕ МОНИТОРА И ИНТЕРФЕЙСА

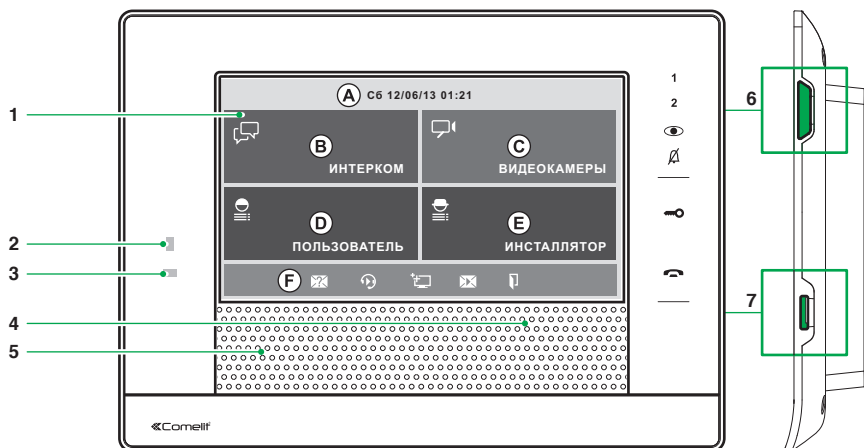

1. Цветной ЖК-дисплей 7".
2. СИД 1: индикация "дверь открыта".
3. СИД 2: индикация "новое сообщение".
4. Громкоговоритель.
5. Микрофон.
6. Кнопка "Антипаника" (программируемая).
7. Вход для карты памяти microSD.

Описание интерфейса

- А. Дата и время.
- В. Каталог "Интерком".
- С. Каталог видеокамер.
- Д. Меню пользователя.
- Е. Меню инсталлятора.
- Ф. Краткое меню:

- Включить/отключить видеозапись.
- Включить/отключить сообщение автоответчика.
- Блокировка экрана на 60 секунд.
- Список видеозаписей в памяти.
- Список открытых дверей.

Описание клавиш "Основные функции"

- 1 Клавиша 1 (программируемая)
- 2 Клавиша 2 (программируемая)
- Самовключение/запрос видео (программируемая).
- Приватность/Врач (программируемая).
- Кнопка "Замок" Позволяет открывать соответствующий замок.
- Кнопка "Звуковое соединение". Позволяет активировать/деактивировать переговоры с внешним блоком.



Средства навигации по внутренним страницам


- ▶ Нажмите для возврата на главную страницу.
- ▶ Нажмите для возврата на предыдущую страницу.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Ответить на вызов

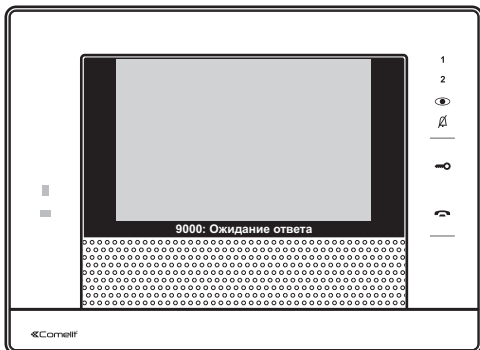


При получении вызова с внешнего блока:

1. При наличии главного монитора "master" (макс. 1 на квартиру) и до 3-х второстепенных мониторов "slave", на мониторе автоматически появляется изображение, посылаемое с внешнего блока.



- Для активации/дезактивации звукового соединения нажмите на .
 - Для активации замка внешнего блока нажмите на .
2. В случае второстепенного монитора "slave" (с 4-го по 15-й) появится индикация вызова с внешнего блока.



- Для включения/отключения звукового соединения и получения видеосигнала нажмите .
- Для активации замка внешнего блока нажмите на .
- Для вывода на экран изображения без включения звуковой связи с внешним блоком нажмите на .

3. Во время вызова

▶ Нажмите на дисплей, чтобы открыть видеоменю.



- Включить запись (при активации функции со второстепенного монитора для записи звука необходимо наличие звукового соединения с внешним блоком).



Яркость: (используйте   для изменения параметра).



Контраст: (используйте   для изменения параметра).



Громкость: (используйте   для изменения параметра).


✕ Закрыть видеоменю.

Открытие двери

▶ Для активации замка внешнего блока нажмите на .

Самовключение

Функция "Самовключение" (по умолчанию отключена, но может быть запрограммирована установщиком) позволяет просматривать изображение с видеокamеры внешнего блока или с отдельной видеокamеры.

▶ Нажмите на клавишу ( / 1 / 2), запрограммированную на функцию "Самовключение", для просмотра изображения с видеокamеры.

Вызов по внутренней связи (Интерком)

Функция вызова по внутренней связи "Интерком" (по умолчанию отключена, но может быть запрограммирована установщиком) позволяет осуществлять вызов внутреннего номера.

▶ Нажмите на клавишу (1 / 2), запрограммированную на функцию "Интерком", для начала вызова.

Функция "Исп. механизм Ввод/Вывод"

Функция исполнительного механизма Ввод/Вывод (по умолчанию отключена, но может быть запрограммирована установщиком) позволяет активировать реле определенного исполнительного механизма системы.

▶ Нажмите на клавишу (1 / 2), запрограммированную на функцию "Исп. механизм Ввод/Вывод", для выполнения заданной операции.

Функция "Приватность/Врач".

• Функция "Приватность" (по умолчанию) позволяет отключить звук звонка при вызове по внутренней связи или с внешнего блока и коммутатора.

• Функция "Врач" (программируемая) позволяет автоматически включать механизм открытия двери при вызове с внешнего блока.

• Функция "Врач + Приватность" (программируемая), помимо отключения звонка переговорного устройства как при функции "Приватность", позволяет автоматически включать механизм открытия двери при вызове с внешнего блока.

▶ Нажмите на клавишу () для включения функции "Приватность/Врач/Приватность+Врач".


» Красный  светодиод указывает на то, что функция включена.

RU

БЫСТРОЕ МЕНЮ

Подключение функции видеозаписи

Активированная функция "Видеозаписи" позволяет автоматически записывать речь и изображение, поступающие с внешнего блока, при получении вызова и в отсутствие нажатия кнопки звуковой связи ().

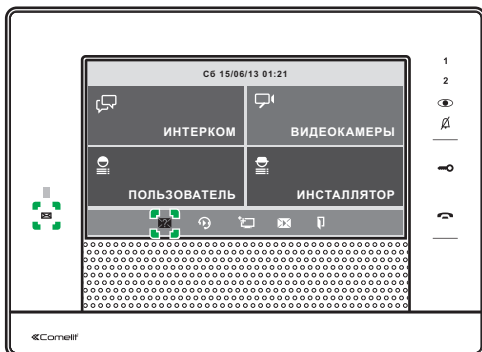

- ▶ Нажмите на для подключения/отключения функции.
- » Иконка окрашивается в синий цвет, а СИД 2 () загорается синим свечением в подтверждение выполненной операции.

Записи будут сохраняться в формате .avi на карте памяти SD в папке "Видео". При отсутствии SD-карты видеозаписи сохраняются во флэш-памяти монитора (макс. 8 записей).

- » Мигающий СИД 2 () и синяя иконка указывают наличие видеосообщений в разделе "ПАМЯТЬ ВИДЕО".

Подключение автоответчика

Функция позволяет воспроизводить сообщение автоответчика (см. стр. 7) через громкоговоритель внешнего блока в момент получения вызова.

- ▶ Нажмите на для подключения/отключения функции "Сообщение автоответчика".
- » Иконка окрашивается в синий цвет в подтверждение выполненной операции.

Функция блокировки экрана

1. Нажмите на , чтобы заблокировать экран на 60 секунд.
2. Нажмите ПОДТВЕРДИТЬ для подтверждения блокировки экрана.
- » На экране появится сообщение: "Активирована блокировка клавиш".
Нажмите ОТМЕНИТЬ для возврата на главную страницу.

Память видеосообщений: отобразить и удалить записи видеосообщений


В разделе "ПАМЯТЬ ВИДЕО" хранятся в памяти аудио- и видеосообщения.

- зарегистрированные системой автоматически при подключенной функции "Видеозаписи" (стр. 4).

- или записанные пользователем во время видеовызова через "Видеоменю" (стр. 3).

- ▶ На главной странице нажмите для доступа к разделу "ПАМЯТЬ ВИДЕО".


Показать видеозапись.

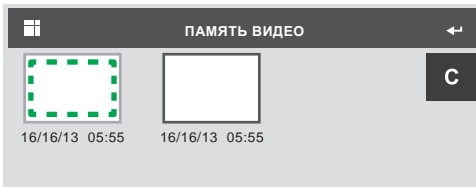

- ✓ Синяя рамка указывает на просмотренные видеозаписи; желтая рамка указывает на новые видеозаписи.

- ▶ Нажмите на видеозапись для начала просмотра.


Удалить видеозапись

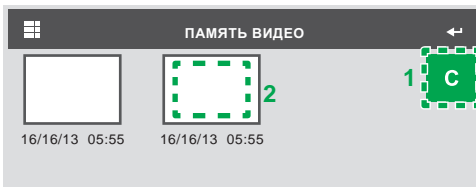

1. Нажмите "C" для активации функции удаления.
 - » Кнопка включится зеленым свечением.
2. Выберите видеозапись, которую требуется удалить.
3. Нажмите "ПОДТВЕРДИТЬ" для подтверждения удаления, или "ОТМЕНИТЬ" для возврата на предыдущую страницу.


Функция контроля дверей

Функция "Контроль дверей" (если запрограммирована) позволяет выводить на экран изображение с внешнего блока каждой двери в списке, и проверять открытые двери.

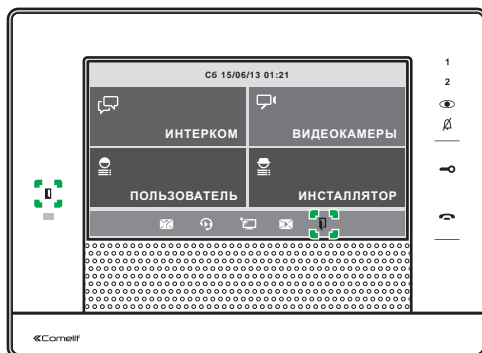

- ✓ Включенный СИД 1 () и синяя иконка сообщают о наличии открытых дверей.


- ▶ Нажмите на иконку для доступа к странице "ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ".

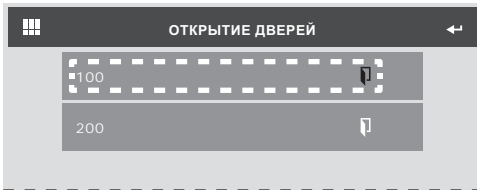

- ▶ Нажмите на любую позицию для вывода на экран изображения с соответствующего внешнего блока (синяя иконка обозначает открытые двери).

ПОЛЬЗОВАНИЕ "КАТАЛОГАМИ"

Вызов по внутренней связи (Интерком) на номер пользователя из каталога

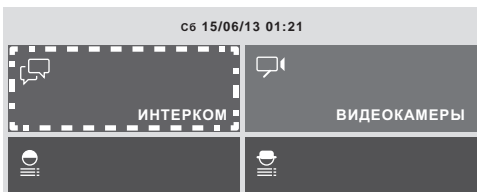


1. Нажмите на "ИНТЕРКОМ" для доступа к "КАТАЛОГУ ВЫЗОВОВ ПО ИНТЕРКОМ".




2. Нажмите на позицию каталога, на которую требуется осуществить вызов.
3. Нажмите "ДА" для подтверждения или "НЕТ" для возврата к каталогу.

Прямой вызов по внутренней связи (Интерком) на любой VIP-адрес

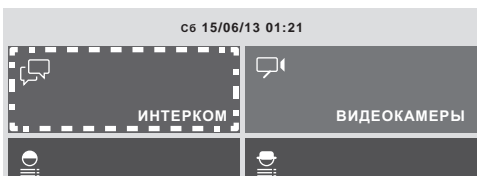

1. Нажмите на "ИНТЕРКОМ" для доступа к "КАТАЛОГУ ВЫЗОВОВ ПО ИНТЕРКОМ".

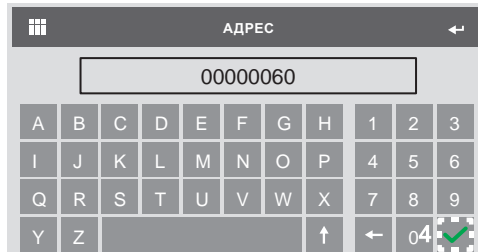


2. Нажмите на "123" для доступа к странице вызова.
3. Наберите адрес, по которому требуется совершить вызов.
4. Нажмите на для выполнения прямого вызова.

Включение видеокamer




Каталог ВИДЕОКАМЕР позволяет выводить на экран изображение с видеокamеры внешнего блока или отдельной видеокamеры.

1. Нажмите на "ВИДЕОКАМЕРЫ" для доступа в "КАТАЛОГ ВИДЕОКАМЕР".

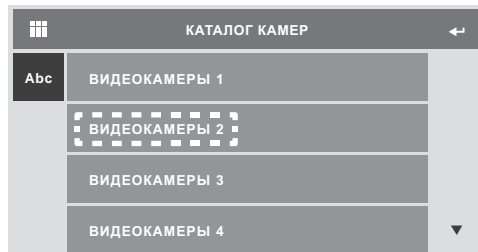

2. Нажмите на телекамеру, которую требуется включить.
3. Нажмите "ДА" для подтверждения включения или "НЕТ" для возврата к каталогу.

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

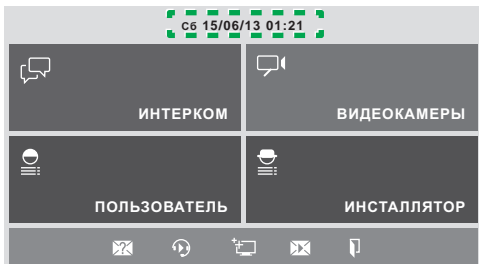

1. Нажмите на "Дата и время" для доступа к странице "НАСТРОИТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ".



2. Установите значения с помощью ▲▼.
3. Нажмите СОХРАНИТЬ для занесения в память настроек и возврата к начальной странице.

ИЗМЕНИТЬ ПОЗИЦИЮ КАТАЛОГА

1. Нажмите на "ИНТЕРКОМ/ВИДЕОКАМЕРЫ" / для доступа к "КАТАЛОГУ ВЫЗОВОВ ПО ИНТЕРКОМ/КАТАЛОГУ ВИДЕОКАМЕР".




2. Нажмите на "Abc" для активации изменений.
» Кнопка включится зеленым свечением.
3. Нажмите на позицию каталога, которую требуется изменить.



4. Исправить имя.
5. Нажмите на для подтверждения и возврата к КАТАЛОГУ ВЫЗОВОВ ИНТЕРКОМ/КАТАЛОГУ ВИДЕОКАМЕР.

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

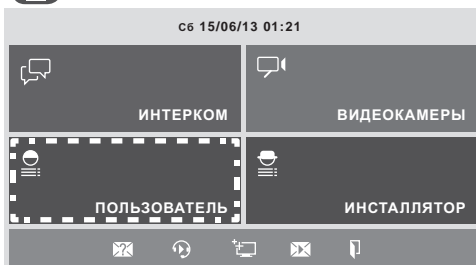


- ▶ Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" для доступа к "МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".

Из меню пользователя возможно выполнение следующих действий:

- Записать сообщение автоответчика
- Настроить мелодию и громкость звонка и тревоги
- Отрегулировать "Тон клавиш" и "Тон сенсора"
- Настроить язык
- Отрегулировать чувствительность дисплея к "прикосновению"

Запись сообщения на автоответчик

1. Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" для доступа к меню пользователя.

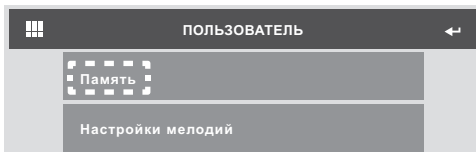

2. Нажмите "Автоответчик".




3. Нажмите "Включить запись".




- Наговорите в микрофон сообщение (макс. 20 сек.).
- Нажмите на "СТОП" (или дождитесь истечения 20 сек.) для прерывания и сохранения в памяти сообщения.

Прослушивание сообщения на автоответчике

- Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" для доступа к меню пользователя.

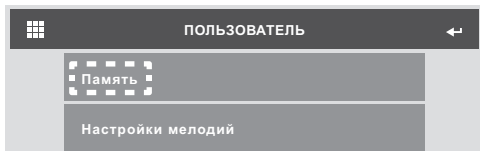

- Нажмите "Автоответчик".

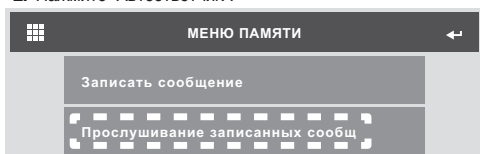


- Нажмите на "Прослушать запись" для прослушивания сообщения, установленного в качестве автоответчика.
- Снова нажмите на "Прослушать запись" для того, чтобы прервать воспроизведение сообщения.

Настройка мелодии и громкости звонка

Функция "Настроить мелодию" позволяет настроить мелодию и громкость звонка вызова и сигнализации.

- Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" для доступа к меню пользователя.
- Нажмите "Настроить мелодию" для доступа к "МЕНЮ МЕЛОДИЙ".

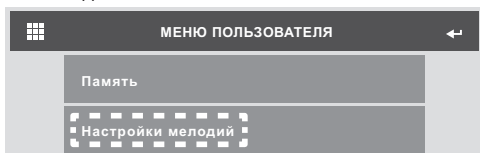


- Нажмите на одну из следующих позиций: "Внешний вызов", "Вызов от двери", "Вызов по Интеркому", "Тревожные сигналы", для выбора соответствующих мелодий и громкости звонка.




- Нажмите на любую мелодию для ее прослушивания.
- Нажмите на ✓, чтобы настроить мелодию звонка при вызове/тревоге.
 - » Значок выбранной мелодии окрасится в зеленый цвет.

Регулировка громкости

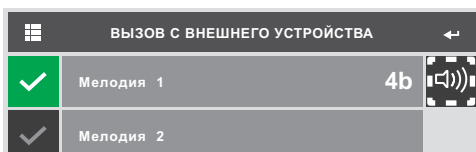

- Нажмите на (volume icon) для доступа к странице настройки "Громкости звонка".
- Установите значения с помощью ▼▲.
- Нажмите СОХРАНИТЬ для занесения в память настроек и возврата к предыдущей странице. Нажмите ВЫЙТИ для возврата на предыдущую страницу без сохранения настроек.

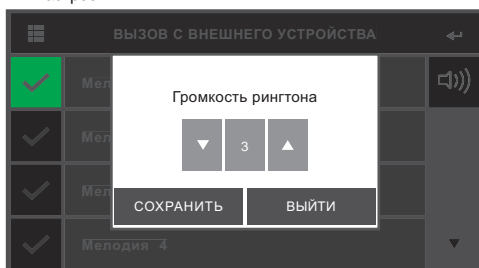


Имеется возможность добавления мелодий звонка по желанию.

- ✓ Файлы должны иметь формат .wav частотой 8 кГц моно 16 бит.
- ▶ Сохраняйте мелодии в папке "wav" SD-карты для их последующего отображения в соответствующем меню.

Регулировка тона клавиш и сенсора

- Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" для доступа к меню пользователя.

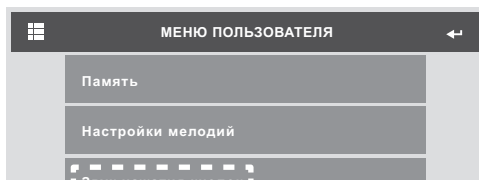

- Нажмите "Тон клавиш" для доступа к "КОНФИГУРАЦИИ ГРОМКОСТИ".



- Отрегулируйте значения с помощью ▼▲.

Настройка языка

1. Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" для доступа к "МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".



2. Нажмите на "Настрою язык" для доступа к странице "ИЗМЕНИТЬ ЯЗЫК".



3. Нажмите на выбранный язык.
4. Нажмите "ПОДТВЕРДИТЬ" для сохранения в памяти выбранного языка или "ОТМЕНИТЬ" для возврата к странице "ИЗМЕНИТЬ ЯЗЫК" без сохранения изменений.

Калибровка сенсора

Функция "Калибровка сенсора" позволяет калибровать чувствительность дисплея в соответствии с собственным "прикосновением".


1. Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" для доступа к "МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".



2. Нажмите на "Калибровка сенсора" для доступа к странице калибровки (используйте ▼ для пролистывания меню).
3. Нажмите на контрольную точку (+), указанную на экране.


МЕНЮ ИНСТАЛЛЯТОРА

Из меню пользователя можно программировать клавиши на основные функции, настраивать адрес монитора и устанавливать специальные функции.

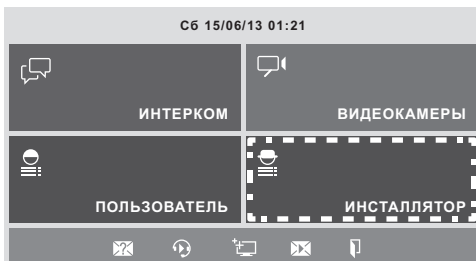

1. Нажмите на "ИНСТАЛЛЯТОР" для доступа к "МЕНЮ УСТАНОВЩИКА".
2. Введите пароль.
3. Нажмите ✓ для подтверждения пароля и доступа к "МЕНЮ УСТАНОВЩИКА".

ПОЛНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

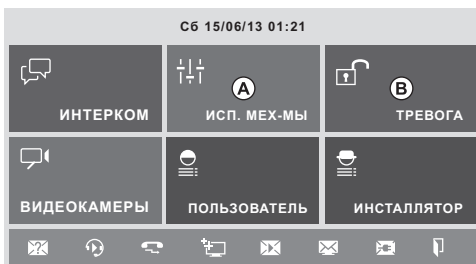

Функции, активируемые установщиком.

- A. КАТАЛОГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ (по умолчанию не активна, но может быть активирована установщиком) позволяет активировать реле определенного исполнительного механизма системы.
- B. ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОГИ (по умолчанию не активна, но может быть активирована установщиком) позволяет подключить систему сигнализации.

Быстрое меню

- Переадресование вызовов (по умолчанию не настроена, но может быть запрограммирована установщиком).
- Список сообщений, полученных с коммутатора (по умолчанию не настроена, но может быть запрограммирована установщиком).
- Сообщения по энергопотреблению (по умолчанию не настроена, но может быть запрограммирована установщиком).